


Gratulerar till ditt inköp av en Clearshower!

Vi är mycket stolta över våra duschar och övertygade om att duschen kommer leva upp till dina förväntningar. Här följer lite tips och råd om hur du bör sköta din Clearshower.

Med vänlig hälsning



Karl af Schultén
Designer, Clearshower

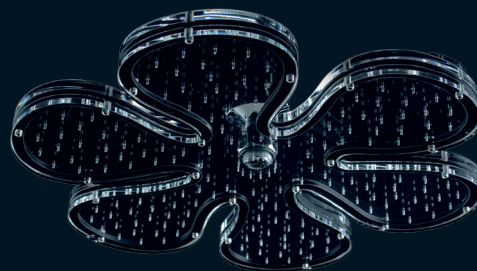

Handhavande

Luftblandning

Med den medföljande insexnyckeln kan du justera mängden luft som blandas med vattnet i duschen. För att minska luftinblandningen, skruva medurs cirka 1-1.5 varv. Du ser och känner direkt hur vattenstrålarna förändras. Kom ihåg att aldrig belasta skruven med kraft eftersom det kan skada gängorna. Justerbar luftblandning finns på modellerna Square och Circle.

Vinklad duschning

Om du inte vill blöta ner håret vinklar du duschen. Luften i silen gör att vattnet pressas ut över hela duschens yta.

Belysning genom duschen

När luft och vatten virvlar runt inuti duschen reflekteras ljuset på ett vackert sätt. Bäst effekt får du med spottbelysning uppifrån.

Garanti

Garantin för duschen gäller i två år. Garantin omfattar inte fel som uppstått genom yttre påverkan, ovarsamhet eller felaktigt hanterande.

Montage

Clearshower är enkel att ansluta. Duschen kan monteras på alla tak- och vägganslutningar samt befintliga duschrör med 1/2 tums koppling. Väg- och takfäste till duschen finns som tillbehör och kan beställas separat.

Skötsel

Akryl har en mjuk yta som gör det svårt för kalk att fästa. Duschen rengörs med lite diskmedel och en fuktig trasa. Har du väldigt hårt vatten, kan du istället använda Kalkosan. Om du eventuellt behöver rengöra duschen på insidan, skruva av den och håll i 1 del Kalkosan och 3 delar kallt vatten, skaka duschen i sidled och låt verka i 10-15 minuter. Skölj sedan ur noga med kallt vatten.

OBS! Öppna inte duschens kammare då tätningen kan förstöras.

ClearSHOWER®

form som känns

